


Laddomat valves* / Laddomat Kugelhahn*



Instruction in case of leakage / Anleitung im Falle einer Leckage

* Even though only one typ of valve is shown here, the principles are the same for all our valves with a handle or knob.

* Auch wenn es hier nur für einen Kugelhahntyp gezeigt wird, gilt das Prinzip für alle anderen unserer Kugelhähne mit Griff oder Flügelmutter.

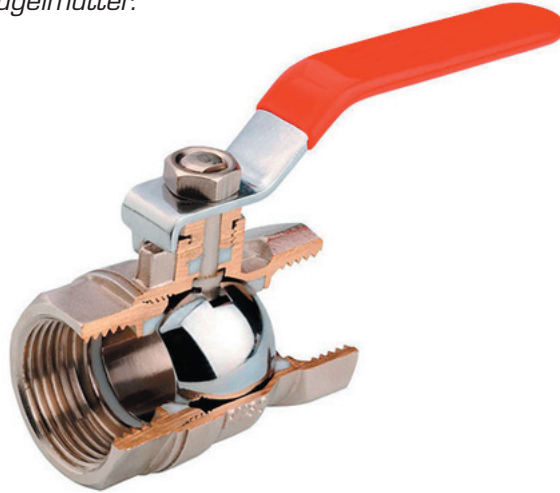

Packing box
Stopfbuchse

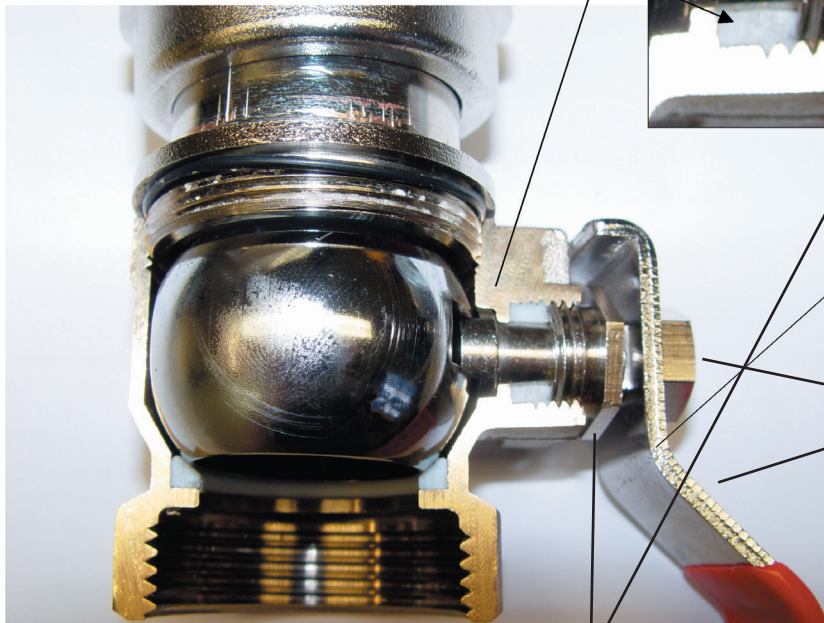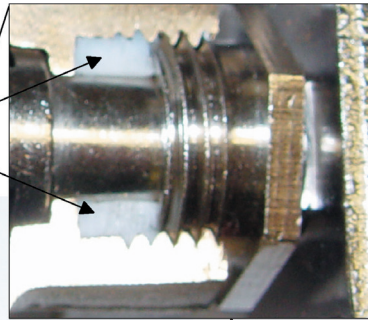

1. Remove nut
2. Remove handle
1. Entfernen sie die Mutter vom Kugelhahn.
2. Entfernen sie den Griff vom Kugelhahn.

3. Tighten the compression nut slightly to stop leakage
4. Put handle and nut back in **correct position**. See top picture for guidance.
3. Ziehen sie die Überwurfmutter leicht an, um die Leckage zu stoppen.
4. Montieren sie Griff und Mutter wieder in **der richtigen Position**. Siehe Bild oben zur Orientierung.

LADDOMAT®

LM Valve instruction.indd
810042
150609

Manufacturer: Termoventiler AB, Schweden +46 321 - 261 80 • info@termoventiler.se • www.laddomat.se

Affiliate: TV Termoventiler GmbH, +49 3722 505 700 • info@termoventiler.de • www.laddomat.de